


Montageanleitung Boy-Katzennetz-Tür

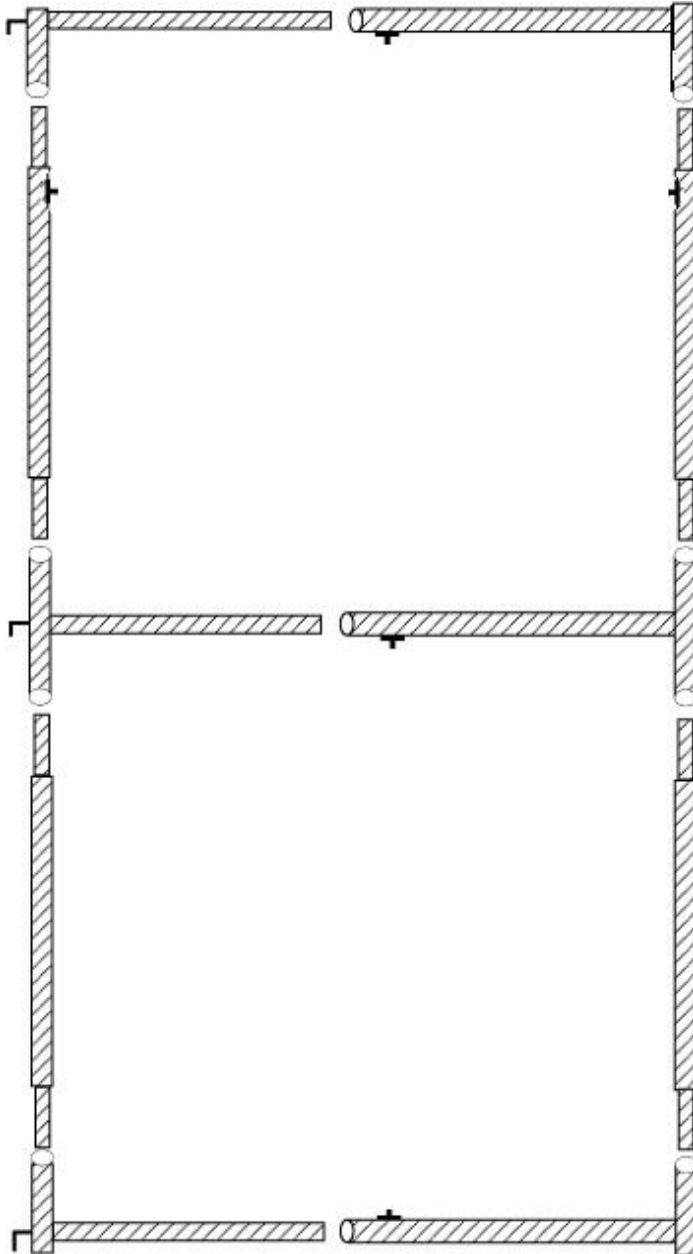

Bitte beachten Sie unbedingt folgenden **Hinweis:** Bauen Sie den Rahmen erst zusammen, wenn Sie sicher sind, dass er passt und dass Sie ihn einsetzen möchten.

Um später unnötige Kosten für eine wieder Aufarbeitung des Artikels zu vermeiden, dürfen die Feststellschrauben des Rahmens NICHT angezogen werden. Sie können den Lack des Einschubrohres beschädigen. Auch sollten die Rohre nur vorsichtig ineinandergeschoben werden, damit der Lack nicht verkratzt und der Rahmen dadurch nicht mehr verkäuflich ist.

Diese Katzennetz-Tür lässt sich relativ einfach zusammenbauen. Sehen Sie sich bitte dazu auch unseren Video Clip an.

Stecken Sie dazu die Rohrteile, wie auf der Skizze abgebildet, ineinander. Wenn alle Teile zusammengesteckt sind, nochmals die Abmessung überprüfen und dann die Feststellschrauben anziehen

Jetzt kann das Katzennetz am Rahmen befestigt werden.

Legen Sie dazu das Netz auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die horizontalen und vertikalen Maschenreihen parallel zum Rahmen verlaufen.

Die einfachste Art, das Netz am Rahmen zu befestigen ist mit unseren Netzbindern (100mm nicht im Lieferumfang enthalten) / Kabelbinder oder sonst mit Netzgarn.

Befestigen Sie das Netz erst an dem oberen Rahmen. Als nächstes wird das Netz dann an der mittleren Querstrebe befestigt. Achten Sie darauf, dass das Netz gut gespannt ist. Durch das gespannte Netz erhält die Tür die benötigte Stabilität. Nachdem das Netz auch am mittleren Querstrebe befestigt ist, wird das Netz am unterem Rahmenrohr befestigt – bitte auch hier darauf achten, dass das Netz gut gespannt ist.




Als nächstes wird dann das Netz an einer Längsseite befestigen. Danach, ebenfalls unter kräftiger Spannung, wird das Netz an der gegenüberliegenden Längsseite befestigt. Überstehendes Netz kann jetzt vorsichtig abgeschnitten werden.

Jetzt kann die Tür entweder an der Hauswand oder am Holzrahmen befestigt werden. Schrauben Sie dazu das untere Kunststoff Scharnier an die dafür vorgesehene Position. Haken Sie die Tür mit dem unteren Haken ein. Markieren Sie jetzt die genauen Positionen der beiden oberen Scharniere.

Nachdem auch die oberen Scharniere befestigt wurden, kann die Katzentür richtig eingesetzt werden. Nun muss nur noch die Ösen-Schraube – für die Verschlusshaken - so eingesetzt werden, dass sich die Verschlusshaken mühelos ein und aushaken lassen. Fertig.

Assembly Instructions

Boy Cat Net Door

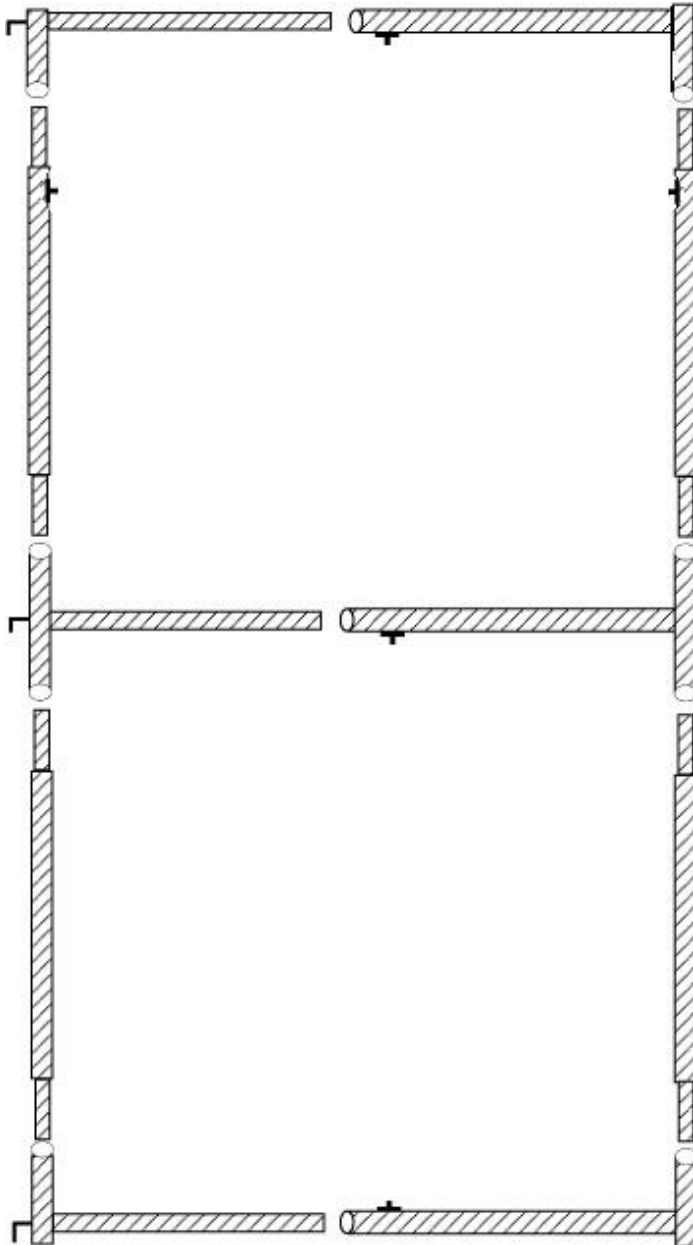

Please pay close attention to the following Note: Only assemble the frame once you are sure it fits and that you want to install it.

To avoid unnecessary costs for refurbishment of the item later, the locking screws of the frame must NOT be tightened. They can damage the lacquer of the insertion tube. The tubes should also only be pushed together carefully so the lacquer does not get scratched and the frame remains sellable.

This cat net door is relatively easy to assemble. Please also watch our video clip for guidance.

Insert the pipe sections into each other as shown in the diagram. Once all parts are assembled, check the measurements again and then tighten the locking screws.

Now the cat net can be attached to the frame.

To do this, place the net on the frame. Make sure that the horizontal and vertical mesh rows run parallel to the frame.

The easiest way to attach the net to the frame is with our net ties (100mm, not included in delivery) / cable ties, or alternatively with net yarn.

First attach the net to the upper frame. Next, attach the net to the middle crossbar. Make sure the net is taut. The taut net gives the door the required stability. After the net is also attached to the middle crossbar, attach the net to the lower frame tube – please also ensure the net is taut here.



Next, attach the net to one of the long sides. Then, also under firm tension, attach the net to the opposite long side. Any excess netting can now be carefully cut off.

The door can now be attached either to the house wall or to the wooden frame. To do this, screw the lower plastic hinge to the designated position. Hook the door in with the lower hook. Now mark the exact positions of the two upper hinges.

Once the upper hinges are also attached, the cat door can be properly inserted. Finally, the eye screw – for the locking hooks – simply needs to be positioned so that the locking hooks can be engaged and disengaged effortlessly. Done.