


Montageanleitung Boy-Katzennetz-Tür

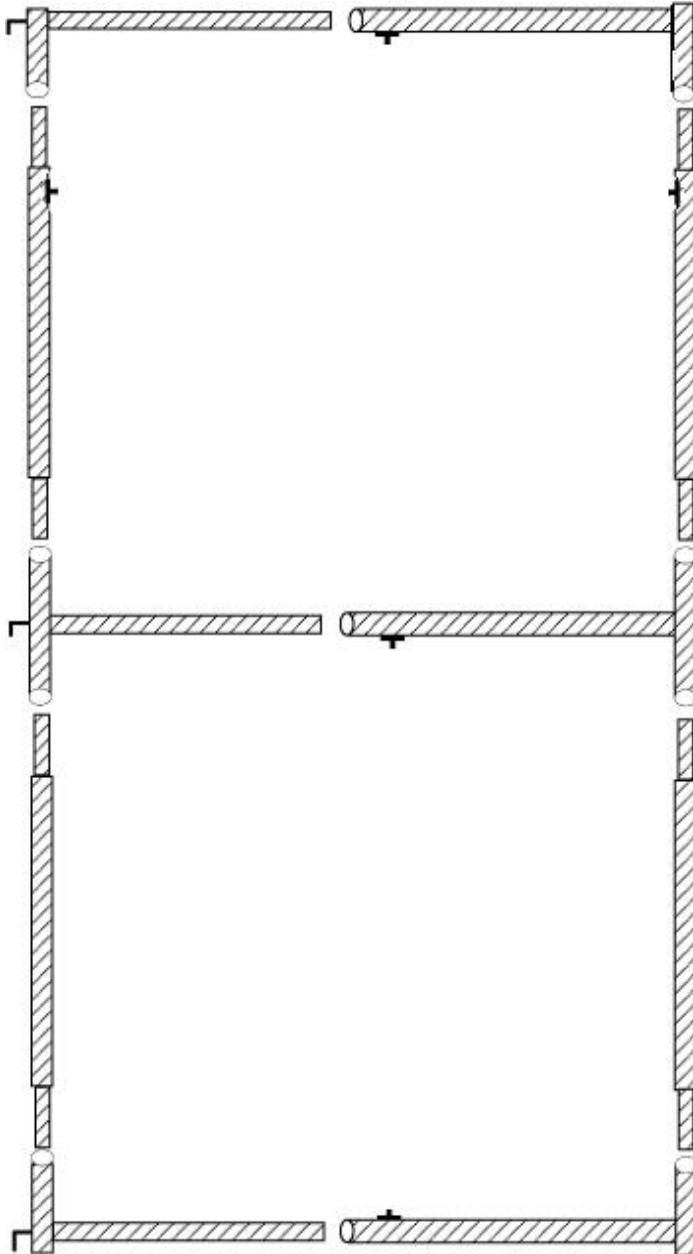

Bitte beachten Sie unbedingt folgenden **Hinweis:** Bauen Sie den Rahmen erst zusammen, wenn Sie sicher sind, dass er passt und dass Sie ihn einsetzen möchten.

Um später unnötige Kosten für eine wieder Aufarbeitung des Artikels zu vermeiden, dürfen die Feststellschrauben des Rahmens NICHT angezogen werden. Sie können den Lack des Einschubrohres beschädigen. Auch sollten die Rohre nur vorsichtig ineinandergeschoben werden, damit der Lack nicht verkratzt und der Rahmen dadurch nicht mehr verkäuflich ist.

Diese Katzennetz-Tür lässt sich relativ einfach zusammenbauen. Sehen Sie sich bitte dazu auch unseren Video Clip an.

Stecken Sie dazu die Rohrteile, wie auf der Skizze abgebildet, ineinander. Wenn alle Teile zusammengesteckt sind, nochmals die Abmessung überprüfen und dann die Feststellschrauben anziehen

Jetzt kann das Katzennetz am Rahmen befestigt werden.

Legen Sie dazu das Netz auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die horizontalen und vertikalen Maschenreihen parallel zum Rahmen verlaufen.

Die einfachste Art, das Netz am Rahmen zu befestigen ist mit unseren Netzbindern (100mm nicht im Lieferumfang enthalten) / Kabelbinder oder sonst mit Netzgarn.

Befestigen Sie das Netz erst an dem oberen Rahmen. Als nächstes wird das Netz dann an der mittleren Querstrebe befestigt. Achten Sie darauf, dass das Netz gut gespannt ist. Durch das gespannte Netz erhält die Tür die benötigte Stabilität. Nachdem das Netz auch am mittleren Querstrebe befestigt ist, wird das Netz am unterem Rahmenrohr befestigt – bitte auch hier darauf achten, dass das Netz gut gespannt ist.



Als nächstes wird dann das Netz an einer Längsseite befestigen. Danach, ebenfalls unter kräftiger Spannung, wird das Netz an der gegenüberliegenden Längsseite befestigt. Überstehendes Netz kann jetzt vorsichtig abgeschnitten werden.

Jetzt kann die Tür entweder an der Hauswand oder am Holzrahmen befestigt werden. Schrauben Sie dazu das untere Kunststoff Scharnier an die dafür vorgesehene Position. Haken Sie die Tür mit dem unteren Haken ein. Markieren Sie jetzt die genauen Positionen der beiden oberen Scharniere.

Nachdem auch die oberen Scharniere befestigt wurden, kann die Katzentür richtig eingesetzt werden. Nun muss nur noch die Ösen-Schraube – für die Verschlusshaken - so eingesetzt werden, dass sich die Verschlusshaken mühelos ein und aushaken lassen. Fertig.